




Av. Paranavai, 3263  
Pq. Cidade Industrial  
Cep: 87070-130 - Maringá - PR  
Fone/Fax: (44) 3225-2950  
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br  
Site: www.moveisleao.com.br

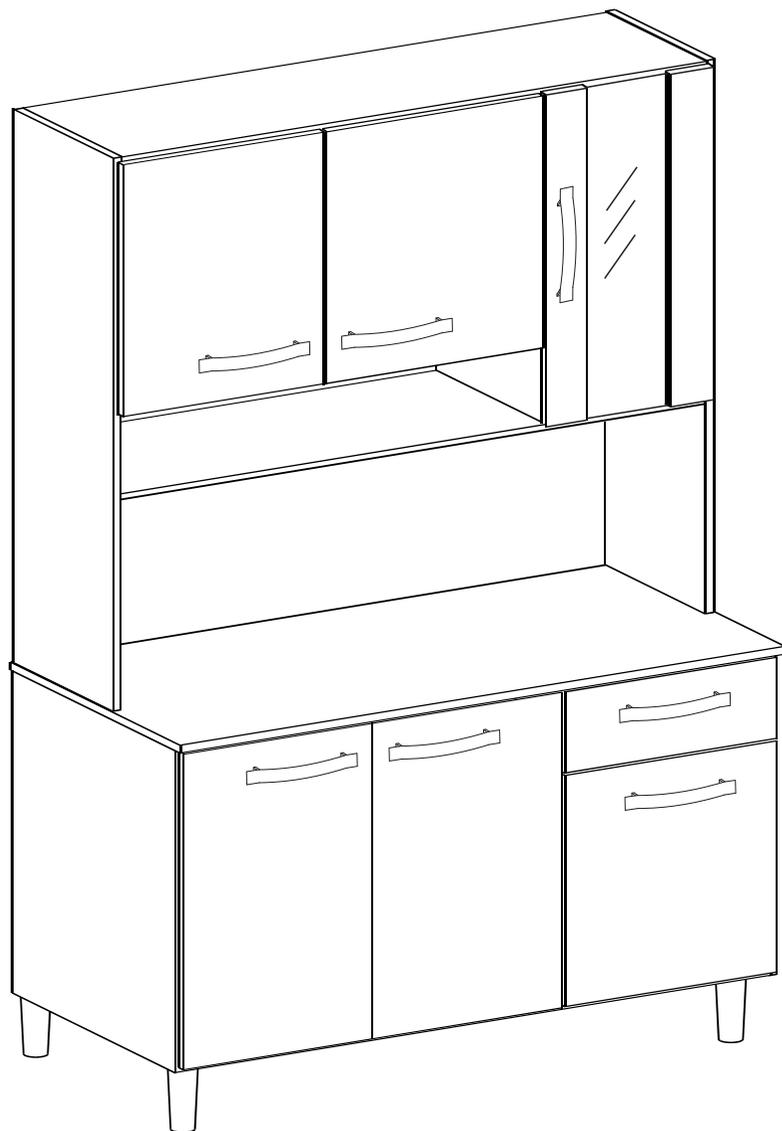

## Kit Ana

### LISTA DE PEÇAS

| Nº | Cód. | Descrição de Peças               | QTD. |
|----|------|----------------------------------|------|
| 01 | -    | Base                             | 01   |
| 02 | -    | Lateral Inferior Esquerda        | 01   |
| 03 | -    | Prateleira Inferior              | 01   |
| 04 | -    | Divisão Inferior                 | 01   |
| 05 | -    | Lateral Inferior Direita         | 01   |
| 06 | -    | Tampo                            | 01   |
| 07 | -    | Lateral Superior Esquerda        | 01   |
| 08 | -    | Base Superior Central            | 01   |
| 09 | -    | Divisão Superior                 | 01   |
| 10 | -    | Tampo Superior                   | 01   |
| 11 | -    | Lateral Superior Direita         | 01   |
| 12 | -    | Prateleira Superior              | 01   |
| 13 | -    | Chapéu                           | 01   |
| 14 | -    | Porta Inferior                   | 02   |
| 15 | -    | Porta Superior                   | 02   |
| 16 | -    | Porta Inferior Direita           | 01   |
| 17 | -    | Porta Superior de Vidro          | 01   |
| 18 | -    | Frente de Gaveta                 | 01   |
| 19 | -    | Lateral de Gaveta                | 02   |
| 20 | -    | Contra Fundo de Gaveta           | 01   |
| 21 | -    | Fundo de Gaveta (305 x 260 x 03) | 01   |
| 22 | -    | Fundo Inferior (900 x 615 x 03)  | 01   |
| 23 | -    | Fundo Central (900 x 350 x 03)   | 01   |
| 24 | -    | Fundo Superior (900 x 605 x 03)  | 01   |

### LISTA DE PEÇAS

| Nº | Acessórios                                                                                              | Qtd. | Nº | Acessórios                                                                                                 | Qtd. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A  | Parafuso 3,5 x 40   | 15   | J  | Puxador                | 07   |
| B  | Parafuso 3,5 x 12  | 72   | K  | Par de Corrediças     | 01   |
| C  | Parafuso 4,0 x 25  | 14   | L  | Dobradiça 26mm        | 12   |
| D  | Cavilha 6 x 30     | 34   | M  | Calço Dobradiça 5mm   | 12   |
| E  | Cavilha 6 x 55     | 04   | N  | Prendedor de Fundo    | 14   |
| F  | Prego 8 x 8        | 55   | O  | Pé de Kit             | 04   |
| G  | Prego 13 x 15      | 04   | P  | Cantoneira p. Gaveta  | 08   |
| H  | Parafuso 5,0 x 40  | 04   | Q  | Cola em Sachet        | 01   |
| I  | Etiqueta           | 01   | R  | Giz de Correção       | 02   |
|    |                                                                                                         |      | S  | Porca Cilindrica      | 06   |

### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.


### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL



Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...


Use somente um pano macio e seco.

### Passo 01

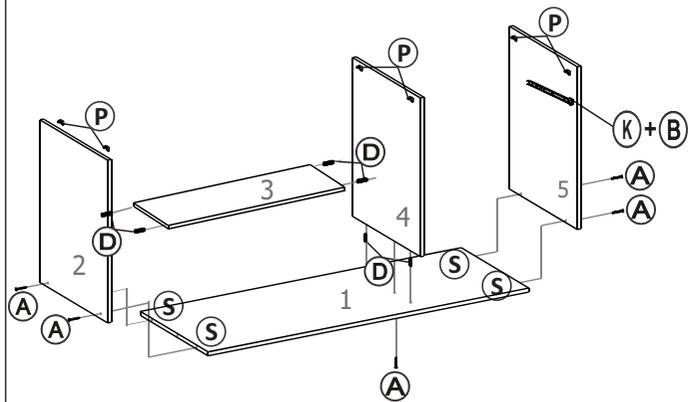


COM O MÓVEL DEITADO, INICIE PELA MONTAGEM DO BALCÃO

### Passo 02

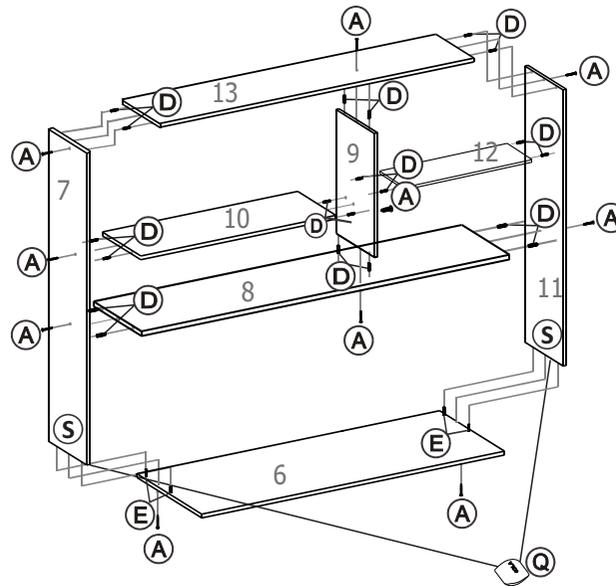


NA SEQUÊNCIA, FAÇA A MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR

### Passo 03

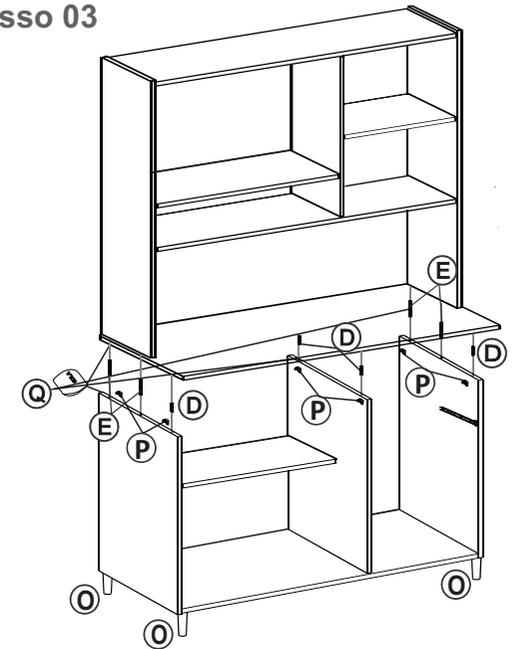


UNA A PARTE SUPERIOR AO BALCÃO, UTILIZE A COLA E AS CANTONEIRAS NA UNIÃO

### Passo 04

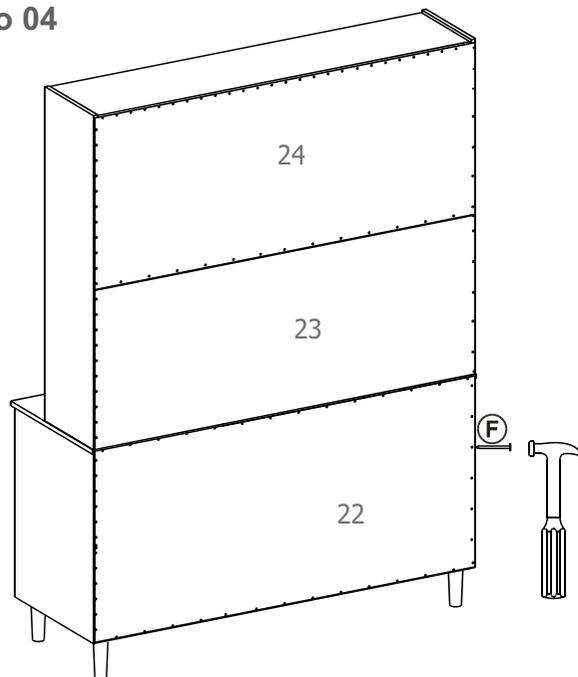


FIXE OS FUNDOS DO MÓVEL

### Passo 05

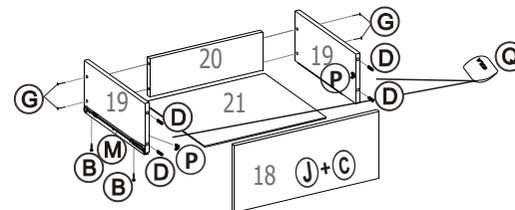


Obs.: Durante a montagem, fixe as correções na lateral, por baixo do fundo da gaveta. (Peças 19 e 21)

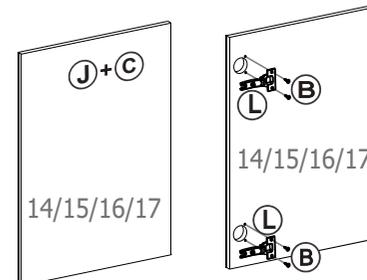

FAÇA A MONTAGEM DAS PORTAS E DAS GAVETAS E ADICIONE SEU PUXADOR

### Passo 06

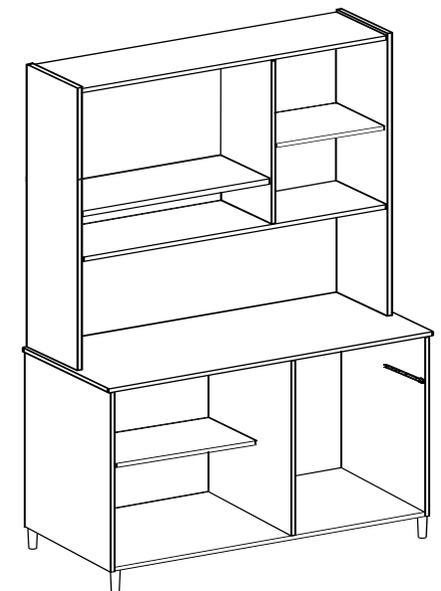

PARA FINALIZAR, ADICIONE AS GAVETAS E AS PORTAS NO MÓVEL.