móveisleão

Av. Paranavaí, 3263
Pq. Cidade Industrial
Cep: 87070-130 - Maringá - PR
Fone/Fax: (44) 3225-2950
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br
Site: www.moveisleao.com.br

Roupeiro New Capela

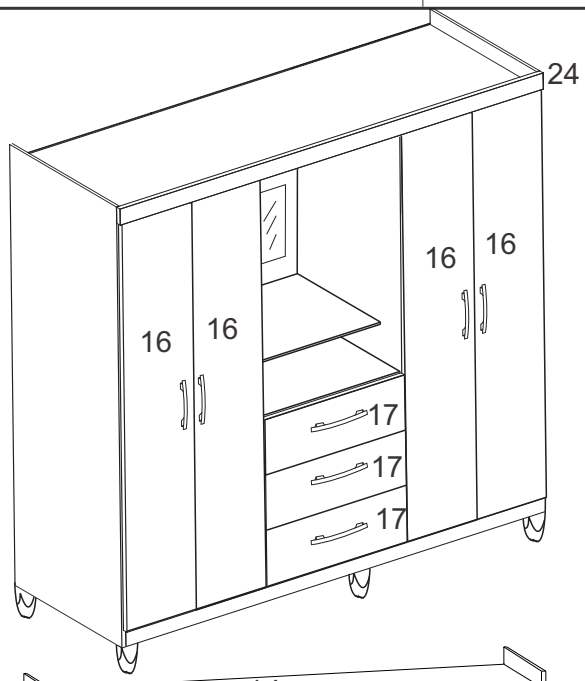

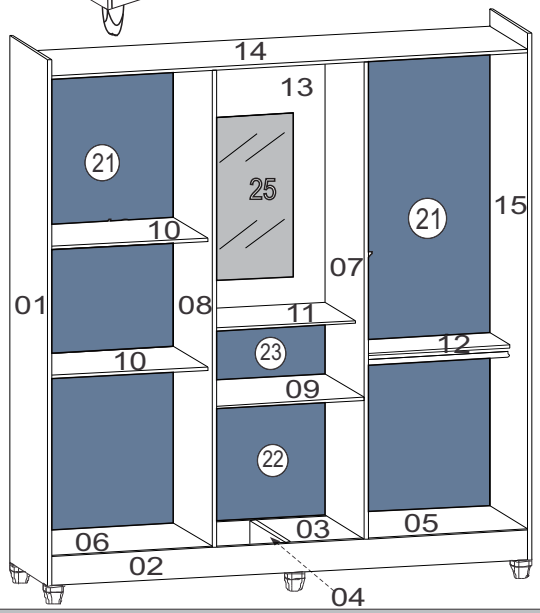

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição de Peças	QTD.
01	Lateral Esquerda	01
02	Rodapé Frontal	01
03	Rodapé Traseiro	01
04	Rodapé Interno	01
05	Base Direita	01
06	Base Esquerda	01
07	Divisão Direita	01
08	Divisão Esquerda	01
09	Tampo da Gaveta	01
10	Prateleiras Esquerdas	02
11	Prateleira Central	01
12	Prateleira Estreita	01
13	Costa do Espelho	01
14	Chapeu	01
15	Lateral Direita	01
16	Porta Grande	04
17	Frente de Gaveta	03
18	Lateral de Gaveta	06
19	Contra Fundo de Gaveta	03
20	Fundo de Gaveta	03
21	Fundo Gr	02
22	Fundo Inferior Central	01
23	Fundo Superior Central	01
24	Vista Superior	01
25	Espelho	01

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 3,5 x 12	124
B	Parafuso 4,0 x 25	14
C	Parafuso 3,5 x 40	44
D	Cavilha 06 x 30	24
E	Prego 08 x 08	100
F	Prego 13 x 15	12
G	Prendedor de Fundo	14
H	Puxador	07
I	Par de Corrediças	03
J	Sachet de cola	01
K	Suporte Cabideiro Oblongo	04
L	Cantoneira	16
M	Porca cilindrica 9 x 12	28
N	Dobradiça 26mm	12
O	Calço Dobradiça 5mm	12
P	Etiqueta	01
Q	Adesivo Tapa Furo	08
R	Cabideiro	02
S	Pé cônico	06
T	Parafuso 4,0 x 25 c/Porca	12
U	Fita dupla face	06
V	Giz de Correção	02

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...
Use somente um pano macio e seco.

01/10/2019

Passo 01

U
06

Atenção:
A fixação do espelho na costa deve se feita antes de estar montada no produto. Lembrando que tanto a costa quanto o espelho devem estar isentos de umidade e poeira.

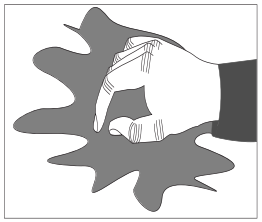

Atenção:
Destacar todas as películas da fita dupla face antes de fixar o espelho na costa. Isto se faz necessário para garantir a segurança e a qualidade da colagem.

Siga todas as informações

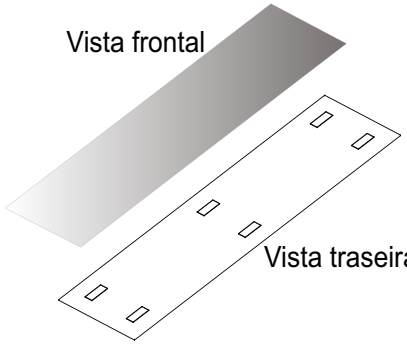

Passo 02

I	F	D	L	A	E	J
	13 x 15	6 x 30		3,5 x 12	08 x 08	
03	12	12	06	60	30	01

Montagem da gaveta

Montagem Corrediça

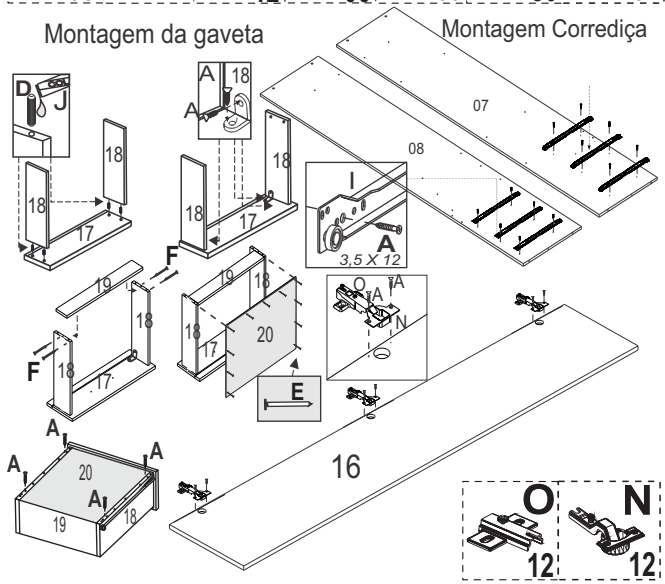

O	N
12	12

Passo 03

D	L	A	M
6 x 30		3,5 x 12	
04	06	12	08

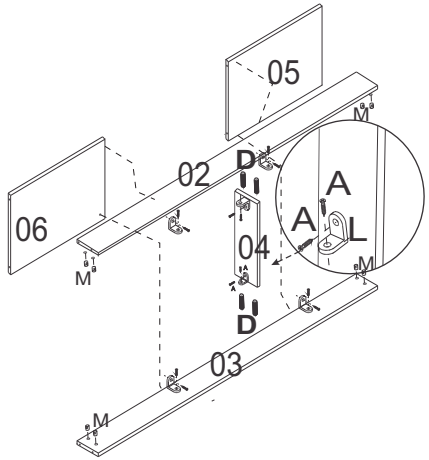

Passo 04

C	M	D
3,5 x 40		6 x 30
20	14	04

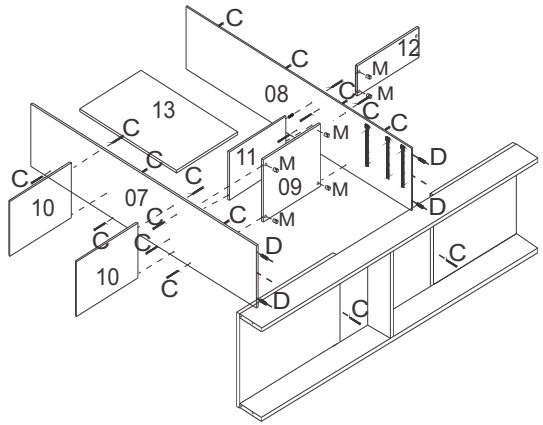

Passo 05

C	M	D	T	S	A
3,5 x 40		6 x 30			3,5 x 12
24	06	04	12	06	20

K
04

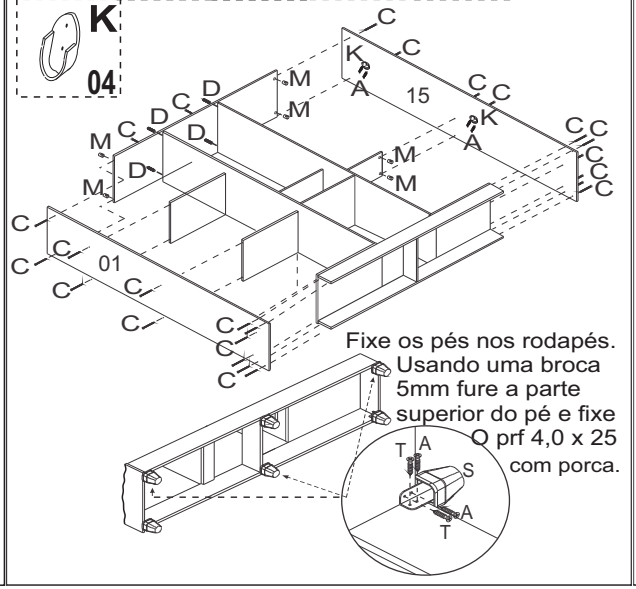

Fixe os pés nos rodapés. Usando uma broca 5mm fure a parte superior do pé e fixe O prf 4,0 x 25 com porca.

Passo 06

E	L	A	G
08 x 08		3,5 x 12	
70	04	08	14

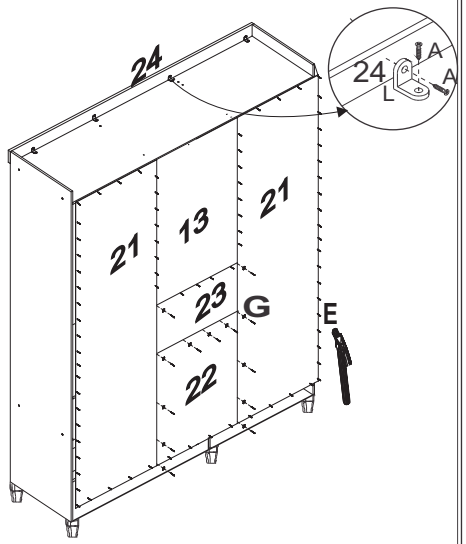

Passo 07
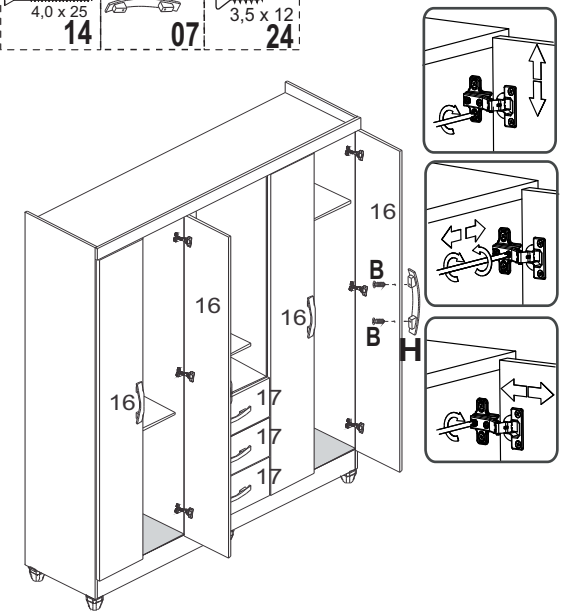
B	H	A
4,0 x 25		3,5 x 12
14	07	24