


## Roupeiro Honduras 6 portas

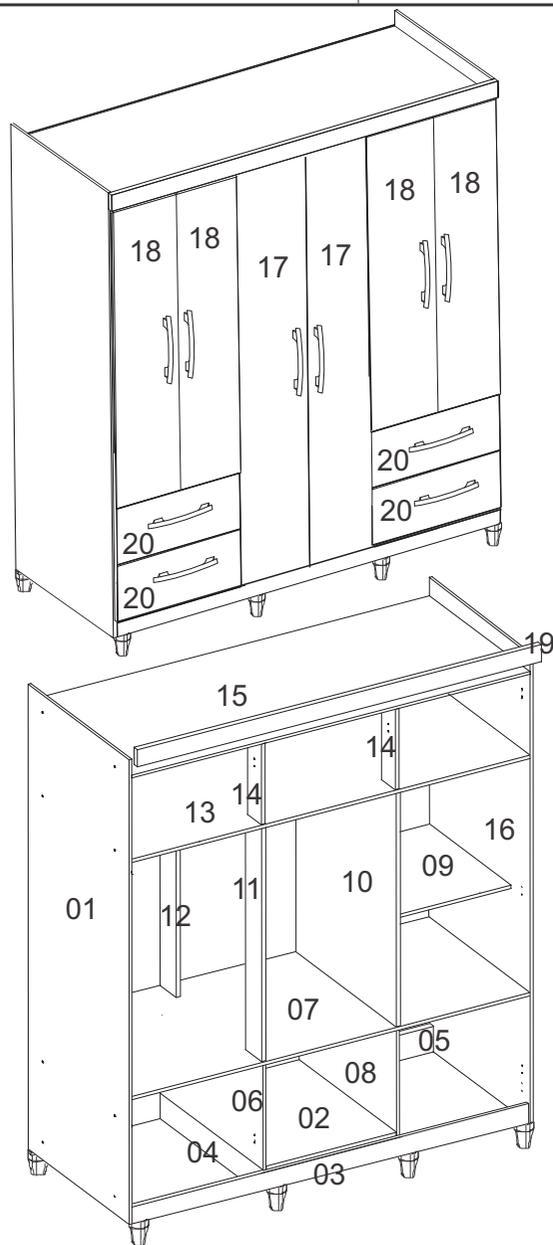

### LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	QTD.
01	Lateral Esquerda	01
02	Base	01
03	Rodapé Frontal	01
04	Rodapé Interno	02
05	Rodapé Costa	01
06	Divisão Esquerda Menor	01
07	Tampo da Gaveta	01
08	Divisão Direita Menor	01
09	Prateleira Direita	01
10	Divisão Direita Maior	01
11	Batente Maior Frente	01
12	Batente Maior Costa	01
13	Tampo Superior	01
14	Batente Superior Menor	02
15	Chapeu	01
16	Lateral Direita	01
17	Porta Grande	02
18	Porta Pequena	04
19	Vista Superior	01
20	Frente de Gaveta	04
21	Lateral de Gaveta	08
22	Contra Fundo de Gaveta	04
23	Fundo de Gaveta	04
24	Fundo Inferior Lateral	02
25	Fundo Central	01
26	Fundo Superior Maior	02
27	Fundo Maleiro	01

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 3,5 x 12	158
B	Parafuso 4,0 x 25	22
C	Parafuso 3,5 x 40	49
D	Cavilha 06 x 30	35
E	Pregos 08 x 08	130
F	Pregos 13 x 15	16
G	Prendedor de Fundo	40
H	Puxador	10
I	Par de Corrediças	04
J	Sachet de cola	01
K	Etiqueta	01
L	Giz de Correção	02
M	Porca cilíndrica 9 x 12	35
N	Suporte Cabideiro Oblongo	02
O	Cantoneira	21
P	Parafuso 4,0 x 25 c/Porca	20
Q	Dobradiça 26mm	18
R	Calço Dobradiça 5mm	18
S	Cavilha 06 x 50	10
T	Suporte J	01
U	Cabideiro	01
V	Pé cônico	08

### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL



Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...




Use somente um pano macio e seco.

### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.


### Passo 01

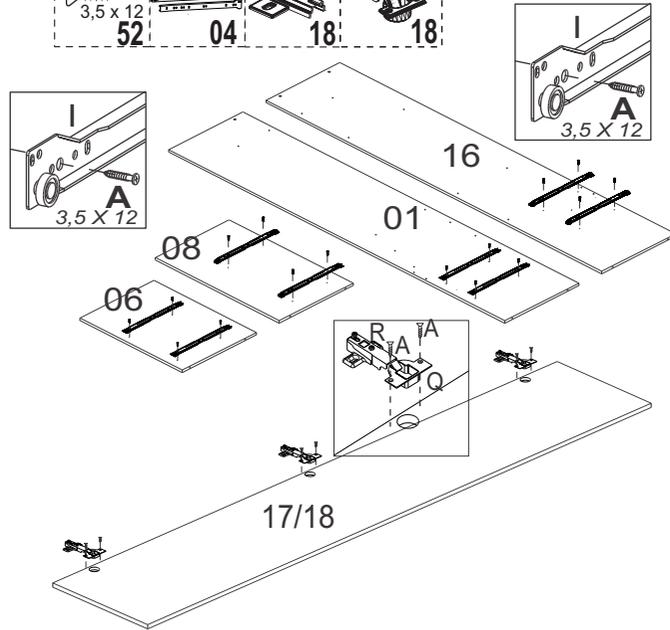


### Passo 02





#### Montagem da gaveta

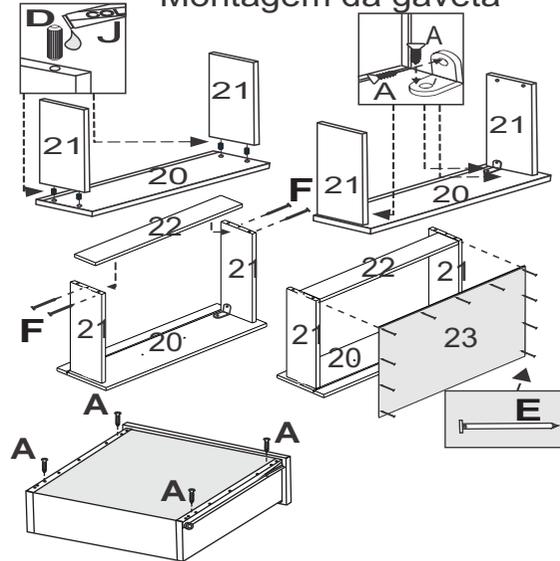



### Passo 03

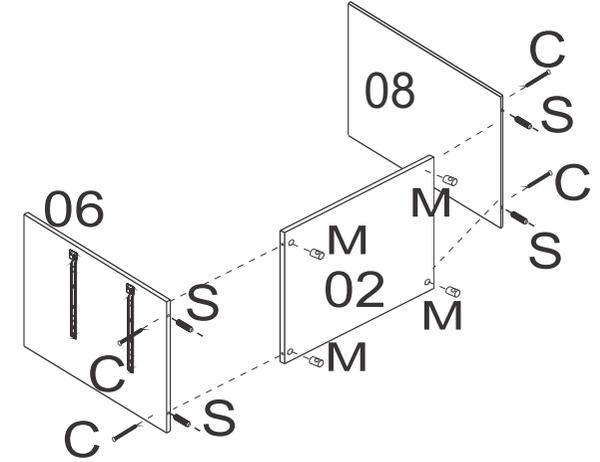



### Passo 04

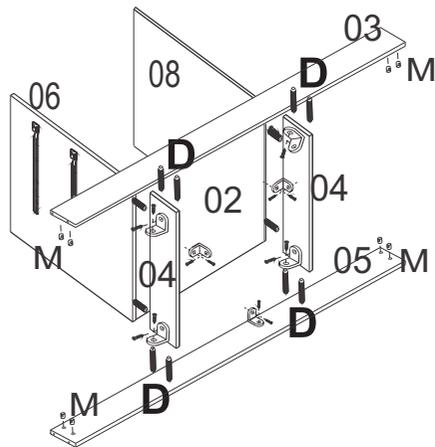



### Passo 05

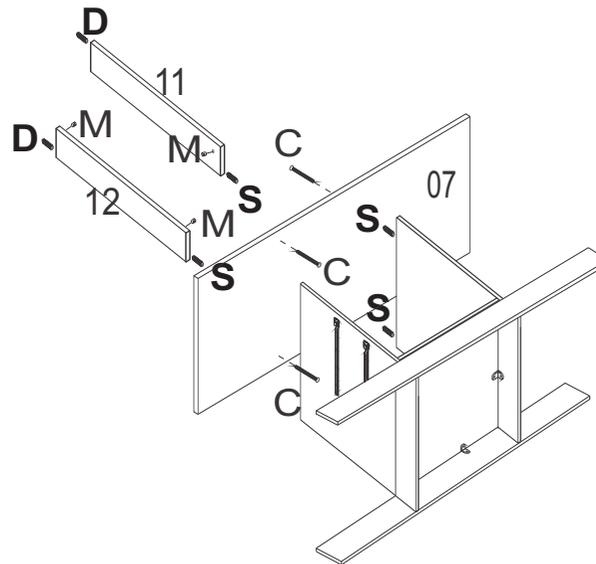



### Passo 06

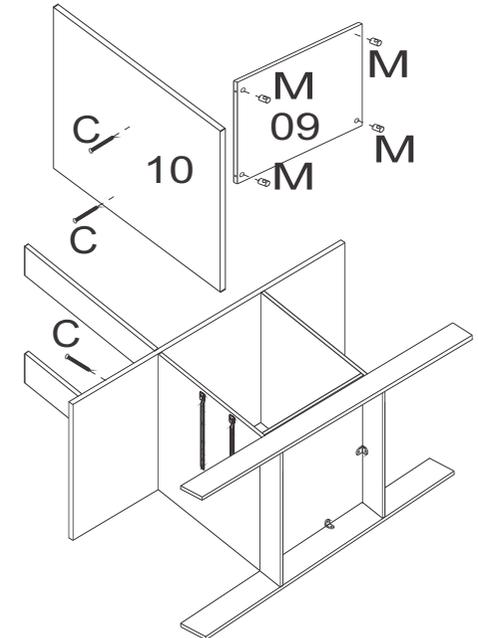



### Passo 07

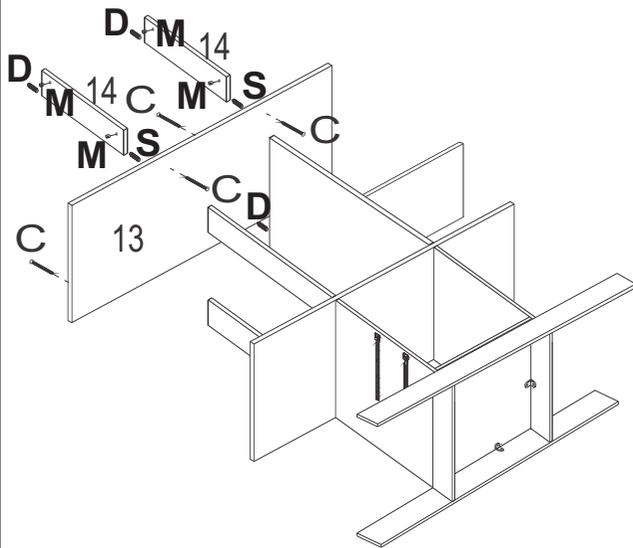




### Passo 08

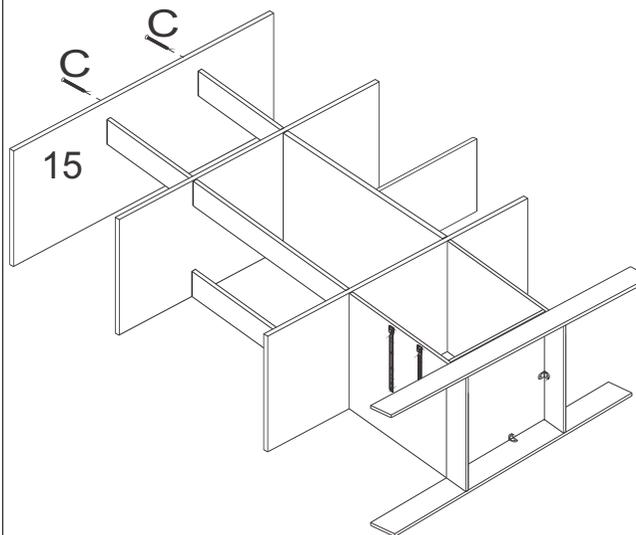

### Passo 09

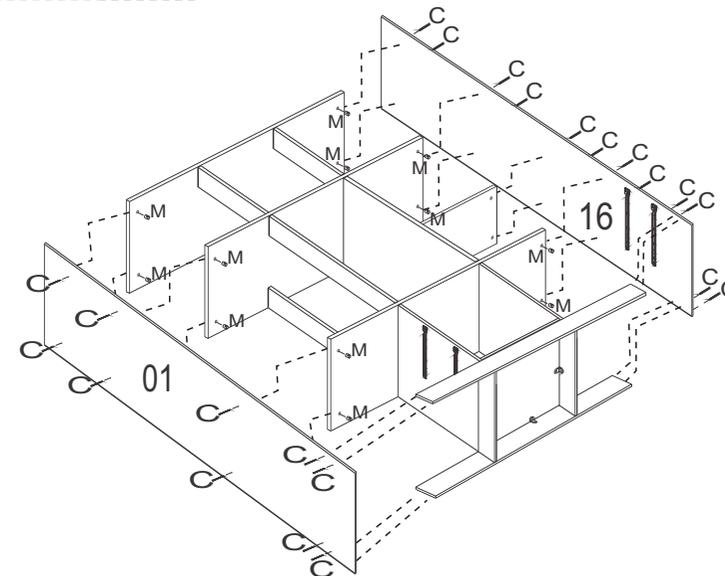



### Passo 10

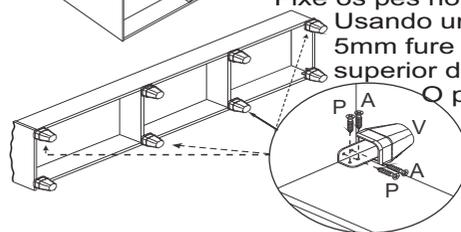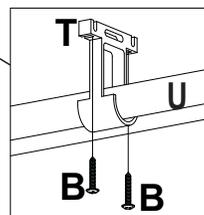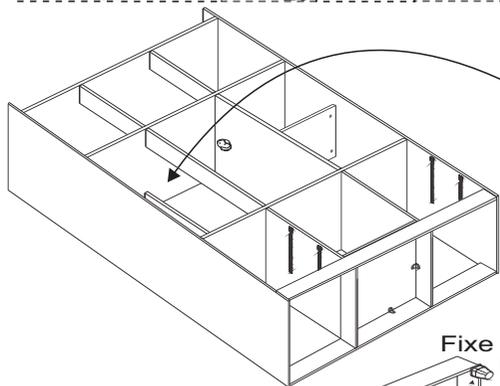

Fixe os pés nos rodapés.  
Usando uma broca 5mm fure a parte superior do pé e fixe P com A e B.

### Passo 11

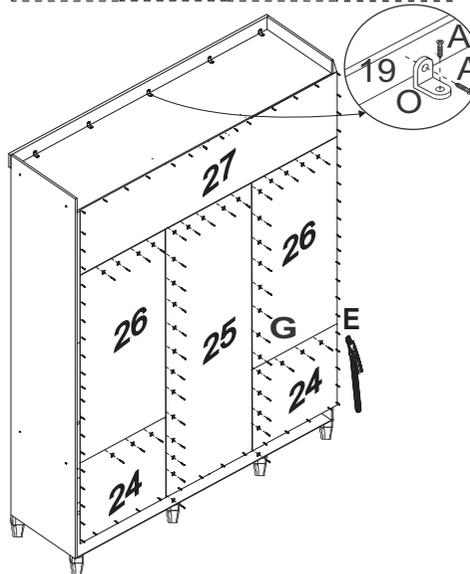

### Passo 12

