


## Closet Conjugado Liz

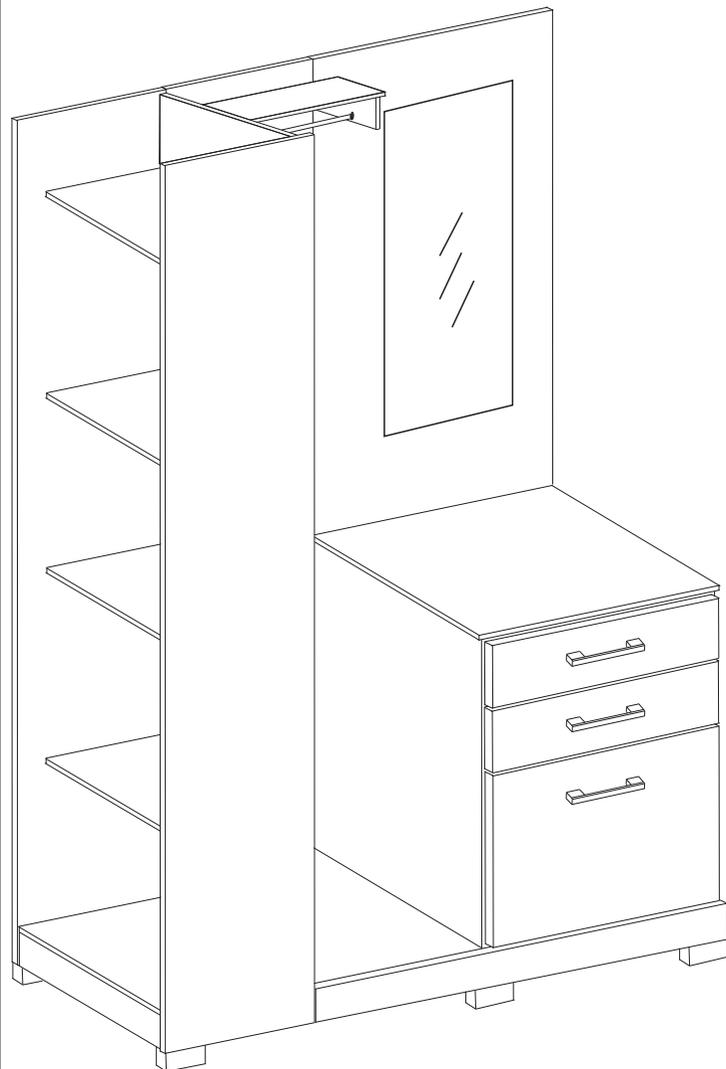

### LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	QTD.
01	Lateral Esquerda	01
02	Base	01
03	Rodapé Lateral Esquerdo e Direito	02
04	Rodapé Frontal	01
05	Rodapé Interno	01
06	Lateral Direita da Cômoda	01
07	Lateral Esquerda da Cômoda	01
08	Trava da Cômoda	01
09	Tampo da Cômoda	01
10	Costa da Cômoda	01
11	Costa Central	01
12	Costa Esquerda	01
13	Prateleira Superior	02
14	Prateleira Inferior	02
15	Chapéu	01
16	Apoio do Chapéu	01
17	Vista Frontal	01
18	Porta	01
19	Frente de Gaveta	02
20	Lateral de Gaveta	04
21	Contra Fundo de Gaveta	02
22	Fundo de Gaveta	02
23	Espelho	01

	DESCRIÇÃO	QTD
<b>A</b>	 Parafuso 3,5 x 12	<b>108</b>
<b>B</b>	 Parafuso 4,0 x 25	<b>06</b>
<b>C</b>	 Parafuso 3,5 x 40	<b>52</b>
<b>D</b>	 Cavilha 06 x 30	<b>46</b>
<b>E</b>	 Cavilha 06 x 50	<b>04</b>
<b>F</b>	 Parafuso 4,0 x 25 c/Porca	<b>02</b>
<b>G</b>	 Pregos 08 x 08	<b>10</b>
<b>H</b>	 Fita dupla face	<b>06</b>
<b>I</b>	 Puxador	<b>03</b>
<b>J</b>	 Corrediça Telescópica	<b>02</b>
<b>K</b>	 Sachet de cola	<b>01</b>
<b>L</b>	 União de Painel	<b>21</b>
<b>M</b>	 Suporte Angular	<b>02</b>
<b>N</b>	 Suporte Cabideiro Oblongo	<b>02</b>
<b>O</b>	 Cantoneira	<b>17</b>
<b>P</b>	 Porca cilíndrica 9 x 12	<b>27</b>
<b>Q</b>	 Dobradiça 26mm	<b>02</b>
<b>R</b>	 Calço Dobradiça 5mm	<b>02</b>
<b>S</b>	 Etiqueta	<b>01</b>
<b>T</b>	 Giz de Correção	<b>02</b>
<b>U</b>	 Cabideiro	<b>02</b>
<b>V</b>	 Pé Retangular	<b>06</b>

### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.


### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL




Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...

Use somente um pano macio e seco.

## Passo 01



**Atenção:**  
A fixação do espelho na costa deve se feita antes de estar montada no produto. Lembrando que tanto a costa quanto o espelho devem estar isentos de umidade e poeira.

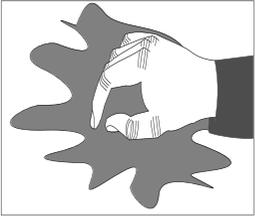


**Atenção:**  
Destacar todas as películas da fita dupla face antes de fixar o espelho na costa. Isto se faz necessário para garantir a segurança e a qualidade da colagem.

Siga todas as informações




Vista frontal

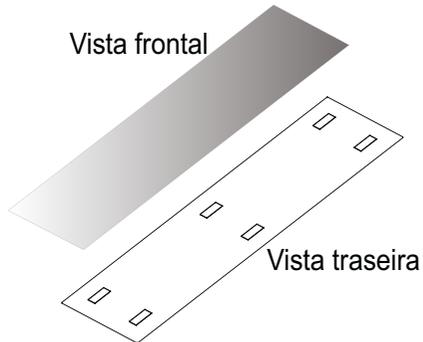

Vista traseira


## Passo 02





Montagem Correção

Seper as duas partes das correções telescópicas, seguindo os seguintes passos:



- 1 - Abra toda a correção;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da correção para frente.

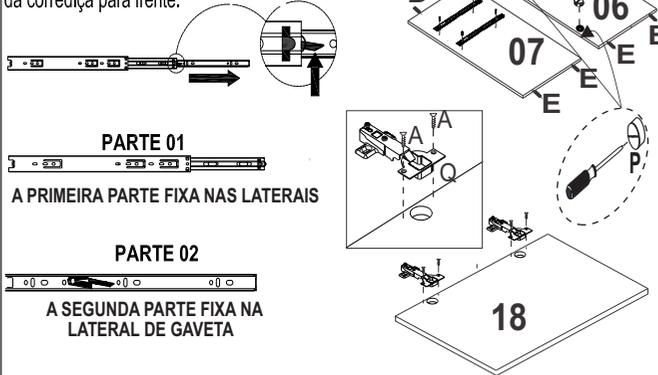



## Passo 03

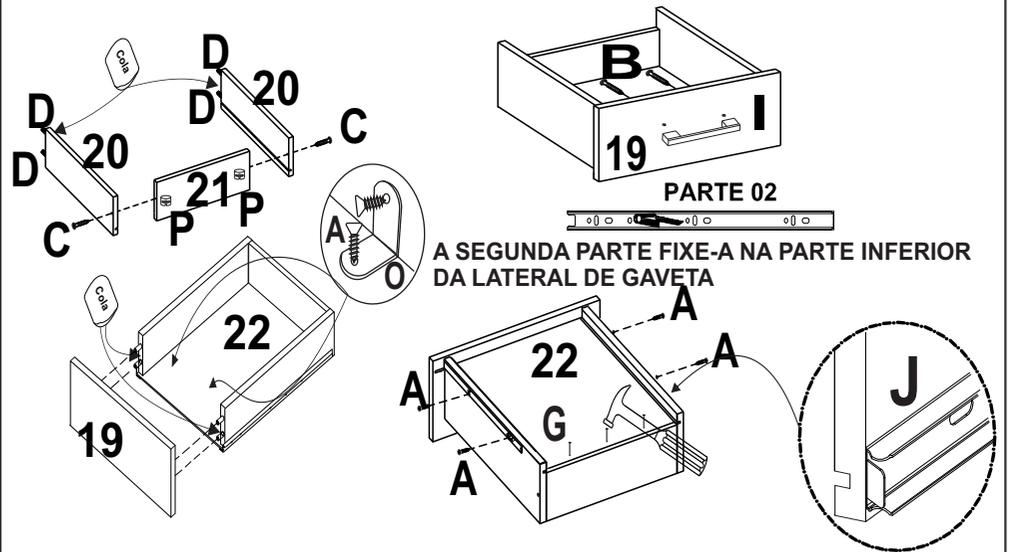

## Passo 04

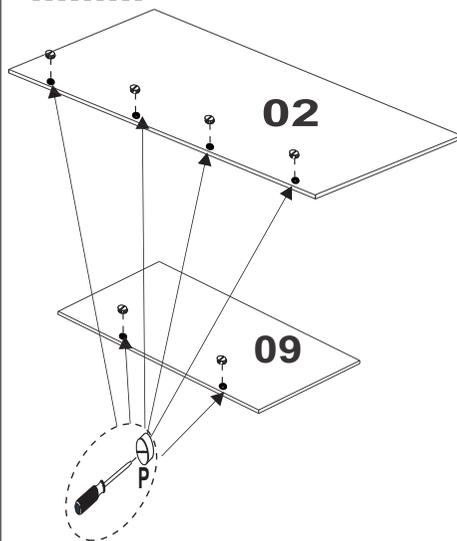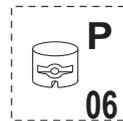

## Passo 05

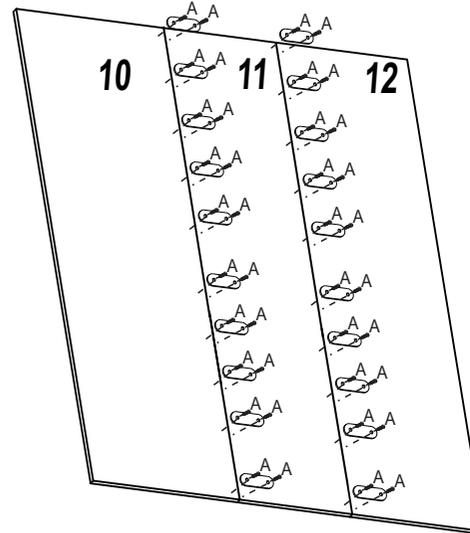

## Passo 06

